



Frequenz: 433,92 MHz Rolling-
Code Kanäle: 4
Batterie: 9 V
A Sendeleistung: 10 mW
Bandweite: 180 kHz
Arbeitstemperatur: -20°C - +40°C


Funk-Codetaster SKP-3

- Geben Sie Codetaster, sowie Betätigungscode niemals in Kinderhände
- Die Codetaster dürfen ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in deren Funktion eingewiesen sind
- Verwenden Sie den Codetaster ausschließlich wenn Sie das Tor einsehen können
- Das Anlernen des Codetasters muss stets in der Nähe de Torantriebs vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile
- Schützen Sie den Codetaster vor Witterung wie Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder ansonsten kann die Funktion des Senders beeinträchtigt werden
- Bringen Sie den Funk-Codetaster unbedingt in der Nähe des Torantriebs an
- Zum wechseln der Batterie lösen Sie bitte die Schraube an der Unterseite des Funk-Codetasters und entfernen Sie die Schiebeklappe.

Programmierung

1. Funk-Codetaster anlernen

Halten Sie die **CODE-Taste** an Ihrem Schartec Garagentorantrieb gedrückt, bis der LED-Punkt in der unteren Ecke des Displays leuchtet. Drücken Sie dann die gewünschte Kanalnummer (z.B. **1**) + **das Anfangspasswort (1 + 2 + 3 + 4)** und drücken Sie anschließend die **ENTER-Taste** auf der Tastatur. Der Punkt in der unteren Ecke des Displays erlischt. Drücken Sie die **ENTER-Taste** erneut, der Punkt blinkt schnell und verschwindet dann. Der Funk-Codetaster ist nun Einsatzbereit.

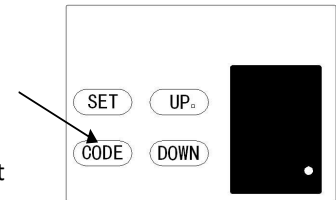

2. Passwort ändern

Drücken Sie die gewählte Kanalnummer (z.B. **1**) + **Anfangspasswort (1 + 2 + 3 + 4)** + *. Sie hören einen langen Piepton. Tippen Sie nun das neue Passwort (**4 Ziffern**) ein und drücken Sie **ENTER**. Sie hören einen kurzen Piepton. Tippen Sie nun das **neue Passwort** ein und drücken Sie erneut **ENTER**. Sie hören einen langen Piepton. Das neue Passwort ist nun gültig.


3. Bedienung des Funk-Codetasters

Jedes mal wenn Sie den Kanal (z.B. **1**) + **Ihr Passwort** + **ENTER** drücken, bedienen Sie den Garagentorantrieb (Auf-Stopp-Zu). Die Eingabe muss innerhalb von 2 Sekunden hintereinander erfolgen. Ist der Zeitabstand zwischen Eingabe zu lang, müssen Sie von vorne beginnen.


Der Funk-Codetaster SKP-3 hat 4 Kanäle und kann somit bis zu 4 unterschiedliche Schartec Garagentorantriebe bedienen. Für die Programmierung eines weiteren Kanals, führen Sie bitte die selben Schritte durch.

ACHTUNG! Beim Einlernen des Funk-Codetasters kann die Torfahrt versehentlich ausgelöst werden.


Montage

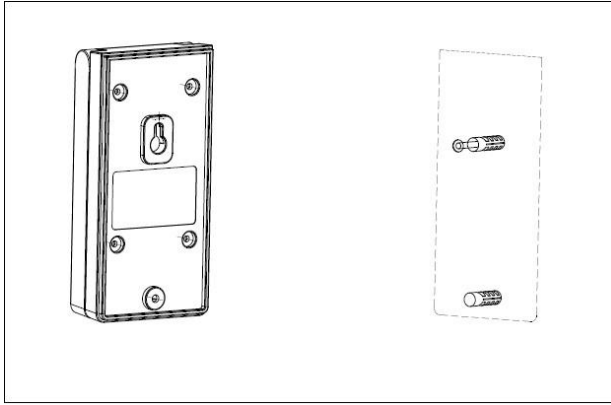

Schritt 1: zeichnen Sie die beiden Löcher auf Ihrem Mauerwerk an. Bohren Sie die beiden Löcher mit dem passenden Bohrer und stecken Sie anschließend die Dübel hinein. Schrauben Sie nun in den oberen Dübel eine der beiden Schrauben rein, sodass der Kopf noch etwas heraussteht und Sie den Codetaster mit der oberen Lasche fest einhängen können.

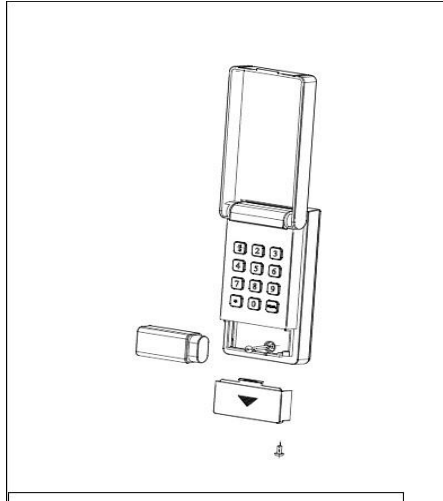

Schritt 2: entfernen Sie die Schraube am unteren Ende des Codetasters. Öffnen Sie die Schiebeklappe und entfernen Sie die Batterie. Stecken Sie nun die zweite Schraube durch das Loch in der Rückseite des Codetasters und ziehen Sie diese anschließend fest.

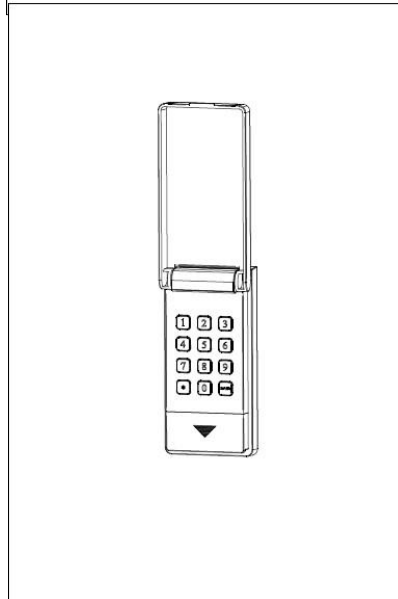

Schritt 3: legen Sie die Batterie wieder ein und schließen Sie die Schiebeklappe. Befestigen Sie die Schraube an der Unterseite des Codetasters.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)

Hiermit erklärt Schartec, dass der Funkanlagentyp SKP-3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.schartec.de

Informationen zu Batterieverordnung

Als Händler für den Vertrieb von elektronischen, batteriebetriebenen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen: Elektro- und Elektronik-Geräte, sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

Die vollständige Fassung des Batterisgesetzes finden Sie hier:
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>



Schartec
eine Marke der bau-shop-24 GmbH
Fritz-Müller-Strasse 115
73730 Esslingen